

## **TECHNISCHE DOKUMENTATION**

### **Montageanleitung**

- 11. Markisen
- 11.5 Terrassenmarkise **PALLADIO**
- 11.5.1 Montageanleitung



---

## TECHNISCHE DOKUMENTATION

### Montageanleitung

#### 11.5.1 DT-E

##### PRODUKTNAME

TERRASSENMARKISE

PALLADIO

---

##### HERSTELLERBEZEICHNUNG DES PRODUKTS:

Name des Herstellers:

- SELT Sp. z o.o.

---

Firmensitz des Herstellers:

- 45- 449 Opole, ul. Wschodnia 23A

---

Internetseite:

- [www.selt.com](http://www.selt.com)

---

Adresse des Betriebs :

- Abteilung Markisenproduktion  
45- 449 Opole, ul. Wschodnia 23A

---

Kontaktdaten:

- Tel: +48 77 553 21 00 (Sekretariat)  
Fax: +48 77 553 22 00

---

Email-Adresse:

- [selt@selt.com](mailto:selt@selt.com)

---

##### SICHERHEITSKENNZEICHNUNG DES PRODUKTS:

- Das Produkt erfüllt die Sicherheitsanforderungen CE.

---

##### DIE TECHNISCHE DOKUMENTATION:

- ist gültig ab dem: 01 März 2016
- gilt für die Version der oben bezeichneten Produkte

---

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung .....	4
1.1	Sicherheitshinweise des Produkts.....	4
1.2	Definition der Symbole und Zeichen.....	4
1.3	Terminologie und Definition .....	5
1.4	Gegenstand, Bestimmung und Inhalt der Dokumentation.....	5
2	Technische Informationen des Produkts .....	6
2.1	Technische Parameter .....	6
2.2	Konstruktion der Markise Palladio.....	7
2.3	Halterarten .....	7
3	Produktmontage .....	8
3.1	Allgemeine Anforderungen der sicheren Montage .....	8
3.2	Anforderungen zur sicheren Produktmontage in Höhen .....	8
3.3	Vorbereitung der Montage.....	9
3.4	Allgemeine Richtlinien zur Produktmontage .....	9
3.5	Montagewerkzeug .....	10
3.6	Montage der Markise Palladio - Wandhalter.....	10
3.7	Montage der Markise Palladio - Deckenhalter .....	13
3.8	Montage der Markise Palladio - Dachsparrenhalter .....	13
3.9	Elektroantrieb .....	14
3.9.1	Anschluss an die Elektroinstallation .....	14
3.9.2	Steuerung.....	15
3.9.3	Inbetriebnahme und Einstellung.....	15
3.10	Manueller Antrieb .....	16
4	Abschließende Bemerkungen.....	17
4.1	Vollständigkeit und Zustand bei Auslieferung.....	17
4.2	Allgemeine Transport- und Lagerbedingungen des Produkts .....	17
5	Kennzeichnung und Beschriftung mit dem CE-Zeichen.....	18
5.1	Übereinstimmung des Produkts mit der CE-Norm.....	18
5.2	Zusatzinformationen zur CE-Kennzeichnung .....	18

# 1 Einleitung

## 1.1 Sicherheitshinweise des Produkts

Das Produkt wurde gemäß dem modernsten technischen Wissen im Bereich der Gestaltung und der Erzeugungstechnologie hergestellt und wird in einem betriebssicheren Zustand gemäß der unteren Normen geliefert.

Lauf Nr.	Gegenstand	Europäische Rechtsgrundlage	Polnische Rechtsgrundlage
1	Außenbeschattung, Betriebs- und Sicherheitsanforderungen	EN- 13561:2004+A1:2008	PN-EN-13561:2004+A1:2010
2	Bauprodukte (CPR)	Richtlinie 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates	Gesetz vom 16.04.2004 für Bauprodukte (Gesetzblatt 2004 Nr. 92 Pos. 881) mit späteren Änderungen 25 Juni 2015 Gesetzblatt 2015 Pos. 1165
3	Allgemeine Anforderungen für Maschinen	Richtlinie 2006/42/WE des Europäischen Parlaments und des Rates	Verordnung des Wirtschaftsministers vom 28. Oktober 2008. Gesetzblatt 2008.1228
4	Allgemeine Sicherheit des Produkts	Richtlinie 2001/95/WE des Europäischen Parlaments und des Rates	Gesetzblatt vom 12. Dezember 2003 Nr. 229, Pos. 2275 mit späteren Änderungen

## 1.2 Definition der Symbole und Zeichen

Die unten genannten Symbole (Piktogramme) kennzeichnen besonders wichtige Informationen zum Thema Gefahr und Sicherheit.

Piktogramm	Bedeutung des Piktogramms	Information
	INFORMATION	Bitte lesen sie vor der Verwendung des Produkts die Betriebsanleitung Die Einhaltung der Betriebsanleitung ist Bedingung für: - einen störungsfreien Produktbetrieb, - die Realisierung der Gewährleistungsansprüche. Zum Personenschutz bewahren sie die Anleitung bitte auf.
	INFORMATION	Keine schädlichen oder gefährlichen Folgen für Personen oder Gegenstände.
	ACHTUNG !	Diese Situation kann eine Beschädigung des Produkts oder andere Beschädigungen verursachen. Es besteht keine Gefahr für Personen.
	VORSICHT !	Gefahr in Verzug.
	GEFAHR !	Das Symbol kennzeichnet alle Sicherheitsinformationen, deren Nichteinhaltung eine Gefährdung für Leib und Leben darstellt. Gefährdung für Leib und Leben: Risiko: Gefahr von schweren Verletzungen oder sogar Tod. Eine gefährliche Tätigkeit die Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts verursachen kann.

	GEFAHR !	Gefahr für Leib und Leben durch Stromschlag.
---	----------	--

### 1.3 Terminologie und Definition

Die in der Dokumentation verwendeten Terminologien und Definitionen bedeuten:

**Produkt: Terrassenmarkise PALLADIO**

**Markise:**

Terrassenmarkise, Sonnenschutzbehang für den Außenbereich, montiert an der Gebäudeaußenseite, dient nur als Schutz vor Sonnenstrahlung z.B. für: Terrassen, Balkone, Restaurantterrassen, Geschäftsvitrinen, Verkaufsständen. das Auf- und Abwickeln des Markisenstoffs erfolgt über einen Steuermechanismus (elektrisch oder manuell per Kurbel).

**Markisenstoff:**

Produktteil, das nicht nur als Sonnenschutz sondern auch als Zierelement dient. Gefertigt auf Basis von hochwertigen Materialien, wird der Stoff über einen Steuermechanismus (elektrisch oder manuell) in Bewegung gebracht und stellt die Funktion des Produkts sicher.

### 1.4 Gegenstand, Bestimmung und Inhalt der Dokumentation

Gegenstand dieser Dokumentation sind die von **SELT Sp. z o.o.** hergestellten Produkte.

Die Dokumentation alle Markisen des Typs **PALLADIO**.



Die Dokumentation ist zusammen mit den produktspezifischen Informationen, welche auf der Internetseite [www.selt.com](http://www.selt.com) zugänglich sind, gültig.

Die Dokumentation ist ein Lieferbestandteil des Produkts und sollte stets in seiner Nähe aufbewahrt werden.

Die Dokumentation enthält:

- wichtige Empfehlungen für die Montage, die Verwendung und Wartung des Produkts,
- wichtige Empfehlungen für den Transport und die Lagerung,
- Hinweise, deren Einhaltung einen langjährigen und störungsfreien Betrieb des Produkts gewährleisten.

**SELT wird keine Verantwortung für Schäden übernehmen, deren Ursache die Nichteinhaltung der in der Dokumentation enthaltenen Empfehlungen ist.**

SELT behält sich das Recht zur Einführung von Änderungen vor, die bei Einhaltung der wesentlichen technischen Parameter zur Verbesserung der Produktsicherheit und –Nutzung dienen.

Die Urheberrechte für diese Dokumentation bleiben im Besitz der Firma SELT Sp. z o.o. mit Sitz in Opole [Oppeln]. Ohne Zustimmung darf die Dokumentation, weder zum Teil noch im Ganzen, zu Zwecken von firmenschädlichem Verhalten verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden.

## 2 Technische Informationen des Produkts

[www.selt.com](http://www.selt.com) → [PRODUKTE](#) → [MARKISEN](#) → [PALLADIO](#)

### 2.1 Technische Parameter

<b>Ausladung:</b>	1,6 m, 2,1 m, 2,6 m, 3,1 m 3,6 m
<b>Maximale Ausladung</b>	3,6 m
<b>Minimalne Breite</b>	Ausladung + 0,5 m
<b>Maximale Breite</b>	7,0 m
<b>Wickelrohrdurchmesser</b>	70 mm
<b>Gelenkarme</b>	Aufklappbar, aus Aluminium, mit Federn und einer Flyerkette, waagrecht in zusammengeklapptem Zustand
<b>Neigungswinkel</b>	5° - 50°
<b>Manueller Antrieb</b>	Kurbel 1,5 m, 1,8 m, 2,2 m
<b>Optionales Schutzdach</b>	Nein
<b>Elektroantrieb</b>	Motor, Motor mit Nothandkurbel, Funkempfänger, Witterungssensoren Sonne-/ Wind
<b>Konstruktionsfarbe</b>	Weiß, Beige, Braun, Silber, Graphit Struktur
<b>Stoff</b>	Ca. 140 Muster
<b>Volant</b>	Höhe 21 (±0,5 cm), Form lt. Muster
<b>Anwendung</b>	Außen
<b>Befestigung</b>	Wand, Decke, Dachsparren

Die Messtoleranz bei der Markisenbreite beträgt ± 2cm.

Technisch bedingt können Farbabweichungen bei der Farbgebung auftreten, die jedoch keine Grundlage für eine Reklamation darstellen.

**Detaillierte Informationen von Motorenparametern sind auf der Internetseite zugänglich:**

[www.selt.com](http://www.selt.com) → [PRODUKTE](#) → [AUTOMATIK](#) → [ALLES->MOTOREN](#)

## 2.2 Konstruktion der Markise Palladio



## 2.3 Halterarten

Wandhalter	Deckenhalter	Dachsparrenhalter
<p>Diagram showing the wall bracket (Wandhalter) with dimensions 220 (width) and 220 (height). Below the diagram is a 3D perspective view of the bracket.</p>	<p>Diagram showing the ceiling bracket (Deckenhalter) with dimensions 235 (width) and 245 (height). Below the diagram is a 3D perspective view of the bracket.</p>	<p>Diagram showing the rafter bracket (Dachsparrenhalter) with dimensions 340 (width) and 402 (height). Below the diagram is a 3D perspective view of the bracket.</p>

## 3 Produktmontage

In diesem Abschnitt sind die allgemeinen Anforderungen zur Montage des Produkts enthalten. Die richtige Montage ist eine notwendige Bedingung für eine fehlerfreie Funktion des Produkts. SELT empfiehlt die Montage durch Fachpersonal, um dem Käufer die richtige Montage sicherzustellen.

### 3.1 Allgemeine Anforderungen der sicheren Montage

- die allgemeinen Grundsätze der Baukunst sind zu beachten
- die geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten, insbesondere diejenigen, die die Arbeitssicherheit mit Elektrogeräten und Arbeiten in Höhen betreffen,
- die Montage ist an ebenem, trockenem Mauerwerk mit entsprechender Festigkeit gemäß den allgemeinen Grundsätzen der Baukunst durchzuführen,
- vor der Montage sind alle überflüssigen Elemente aus dem Montagebereich zu entfernen,

### 3.2 Anforderungen zur sicheren Produktmontage in Höhen



Die Montage des Produkts bei Notwendigkeit der Durchführung von Arbeiten in Höhen, gehört zu den besonders gefährlichen Tätigkeiten, da ein besonders hohes Risiko für Leib und Leben besteht, insbesondere durch Absturzgefahr.

Die Erarbeitung eines Sicherheitsplans und Gesundheitsschutzes während der Montage, gehört zu den Pflichten des Käufers.

Der Käufer sollte detaillierte Anforderungen des Gesundheits- und Sicherheitsschutzes bei Durchführung von Arbeiten in Höhen festlegen, insbesondere:

- direkte Aufsicht der Ausführung der Arbeiten durch entsprechendes Personal (z.B. Bauleiter, Vorarbeiter),
- entsprechende Sicherheitsmaterialien, vor allem Ausrüstung zum Schutz bei Sturz aus Höhen,
- ausführliche Schulung der Mitarbeiter, welche die Arbeiten in Höhen ausführen.

Arbeiten in Höhen von über 2 m, bei denen die Anwendung individueller Ausrüstung zum Schutz vor Sturz aus Höhen erforderlich ist, müssen von mindestens 2 Personen durchgeführt werden.

Arbeiten in Höhen sollten in einer Weise organisiert und ausgeführt werden, die die Mitarbeiter nicht zum Herauslehnen über das Gelände oder den Umriss der Konstruktion zwingt, auf der sie stehen.

Der Käufer hat die Pflicht sicherzustellen, dass zu den Stellen, an denen Arbeiten in Höhen durchgeführt werden, nur befugte und entsprechend informierte Personen Zugang haben. Über die Ausführung von Arbeiten in Höhen und unentbehrlichen Sicherheitsmaßnahmen, welche während der Arbeiten in Höhen zu beachten sind, sollten Personen des Gesundheits- und Sicherheitsschutzes die Mitarbeiter informieren, welche solche Arbeiten tätigen oder sich in ihrer Nachbarschaft befinden.

### 3.3 Vorbereitung der Montage

- das Produkt auspacken und prüfen, ob alle zur Montage erforderlichen Bestandteile vorhanden sind,
- vor der Montage ist zu prüfen, ob der Untergrund ausreichende Tragfähigkeit besitzt, die eine sichere Montage und den sicheren Betrieb ermöglicht.
- Bereiten Sie alle für die Montage nötigen Werkzeuge vor.

### 3.4 Allgemeine Richtlinien zur Produktmontage

- Um das Risiko von Hand- oder Fingererletzungen während des Öffnens oder Schließens der Markise zu vermeiden, sollte sie mindestens so hoch montiert werden, dass sich ihr am niedrigst gelegenes Teil nach dem Öffnen mind. in einer Höhe von 2200mm über dem Boden befindet,
- das Produkt ist vor Verschmutzung zu schützen (z.B. Mörtel, Montageschaum, Silikon), da es sonst zu Beschädigungen kommen kann,
- die Verwendung von chemischen Substanzen, die Komponenten aus Bitumen oder anderen Bestandteilen haben, die mit Elementen der Markise reagieren, ist unzulässig.
- Im Falle der Montage der Markise an öffentlichen Gebäuden, wie Krankenhäusern, Schulen, Internaten, etc. ist der Lageort der Wandschalter/Steuerungselemente gemäß den Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen zu kennzeichnen,
- Wenn die Markise per Funk betrieben wird, ist die Befestigung für das Steuerelement (Fernbedienung) an für Kinder unzugänglichen Stellen zu montieren,
- Der Anschluss an die Elektroinstallation, die erste Programmierung des Markisenantriebs und andere Facharbeiten dürfen nur von dafür autorisierten Firmen durchgeführt werden.



Die Montage, Installation, Einstellung und Prüfung der Markise darf nur von dafür ausgebildetem oder geschultem Personal durchgeführt werden. Die Person, die die Montage, Installation und Inbetriebnahme der Markise durchführt, ist dafür verantwortlich, dass diese Tätigkeiten sorgfältig und mit entsprechendem Befestigungsmaterial durchgeführt werden, so dass die einwandfreie Funktion der Markise und ihrer Parameter uneingeschränkt gegeben ist.



Die Markise wird standardmäßig in Luftpolsterfolie verpackt. An den neuralgischen Stellen werden zusätzlich Polyurethankissen in biologisch abbaubarer Folie eingesetzt. Das ganze wird in einem mehrschichtigen Karton gepackt (die Position entspricht der Markise bei Wandmontage). Die Markise darf ausschließlich auf diese Weise transportiert werden. Beim Transport auf eine andere als die beschriebene Art, kann es dazu kommen, dass sich das Stoffschutzblech in der Markise verschiebt und es zu schwarzen Streifen an der Stelle der Stoffnähte kommt.



Eine falsche Montage kann zur Entstehung von Gefahrensituationen für den Benutzer führen.


### 3.5 Montagewerkzeug

	<p>Bohrer, Schalbohrmaschine, Leiter/Gerüst, Schraubenzieher, Hammer, Messwerkzeug,</p>	<p>Bleistift/Stift, Wasserwaage, Maulschlüssel, Inbusschlüssel, Verankerungen.</p>
--	---	--

### 3.6 Montage der Markise Palladio - Wandhalter


Bei ungerissemem Beton der Klasse C20/25 und nicht höher als C50/60:

- Verankerung M10x110 A4, M10x150 A4 verankert in Injektionsharz (empfohlen werden Fischer FIS A M10x110 A4 FIS V360 Harz, Verankerungstiefe im Beton 80 mm, oder ein gleichwertiges Produkt eines anderen Herstellers).
- Herausstehen der Verankerung vom Untergrund: min. 45 mm im Falle der Verankerung M10.
- Die min. Untergrunddicke für die Verankerung M10 beträgt 150mm.

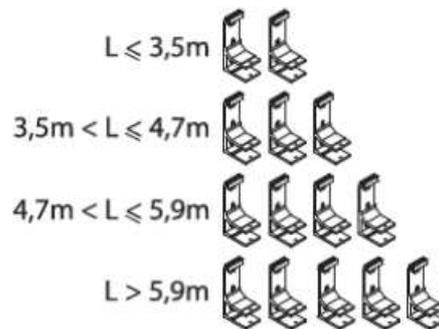


<p>1) Bereiten Sie Montagewerkzeug entsprechend der Aufstellung vor.</p>	<p>2) Markieren Sie mit Hilfe der Wasserwaage zuerst die Positionen der Wandhalter. Prüfen Sie mit der Wasserwaage, ob die Halter im Lot sind und markieren die Bohrlöcher.</p>	<p>3) Bohren Sie die Löcher an den markierten Stellen.</p>	<p>4) Montieren sie die Verankerungen.</p>
--	---	--	--


5) Befestigen Sie die Wandhalter.

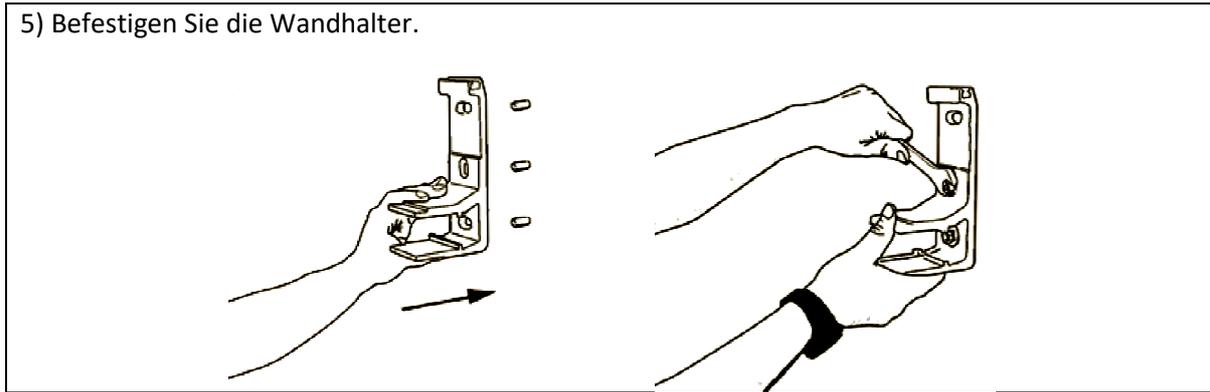

6) Analog zum ersten Halter (Basis) bestimmen Sie die Position der restlichen Wandhalter und montieren diese. Achten sie besonders darauf, dass alle Halter in einer Ebene und auf einer ebenen Wandfläche montiert werden.

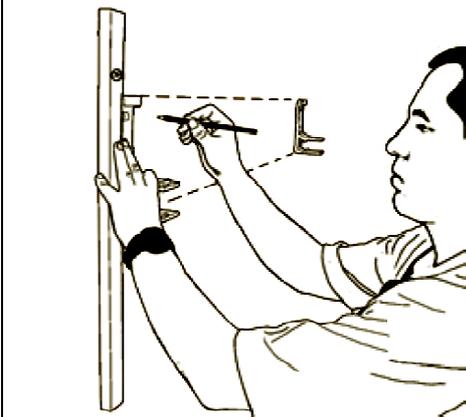


7) Bohren Sie die Löcher an den markierten Stellen.

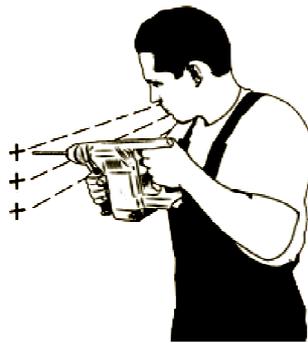

8) Montieren sie die Verankerungen.




9) Befestigen Sie die restlichen Wandhalter..

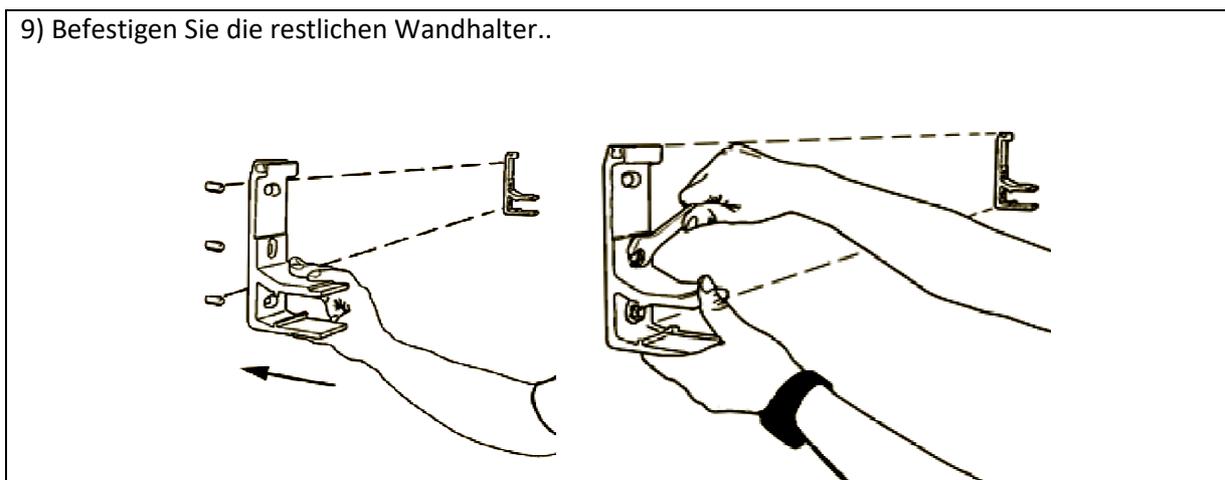


10) Hängen Sie die Markise in die Halter, so dass die Kassette maximal an die Halter gedrückt wird (Achtung – vor dem Einhängen ist zu prüfen, ob alle Halter sich im Lot befinden und auf einer ebenen Fläche montiert sind).



11) Sichern Sie das quadratische Markisenprofil mit Schrauben M8x65 und montieren anschließend die Kunststoffendkappe.

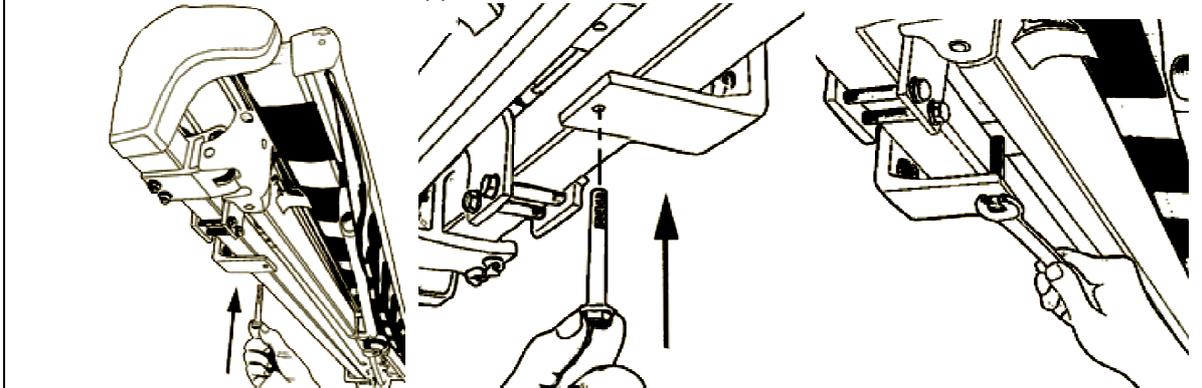


12) Öffnen Sie die Markise ein wenig.

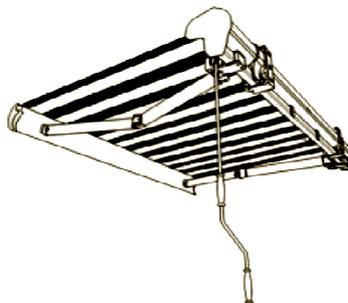

13) Sollte eine Einstellung notwendig sein, nehmen Sie diese durch Herein-/Herausdrehen der Schraube M5 in den Gelenkarmen vor. Sollten Sie Einstellungen an den Gelenkarmen oder dem Neigungswinkel vornehmen, muss eine Person die Gelenkarme durch leichtes Nach-Oben Drücken entlasten.




14) Prüfen Sie mit Hilfe der Wasserwaage, ob die Gelenkarme in einer Ebene zueinander schließen.

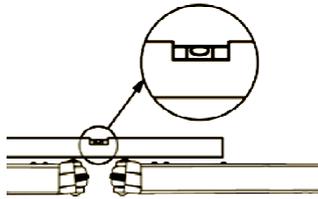

15) Öffnen Sie die Markise ganz.



16) Mit Hilfe eines Inbusschlüssels lösen (Vergrößern des Neigungswinkels) oder Ziehen Sie (Verringern des Neigungswinkels) die Einstellschraube fester, um den Neigungswinkel zu ändern.

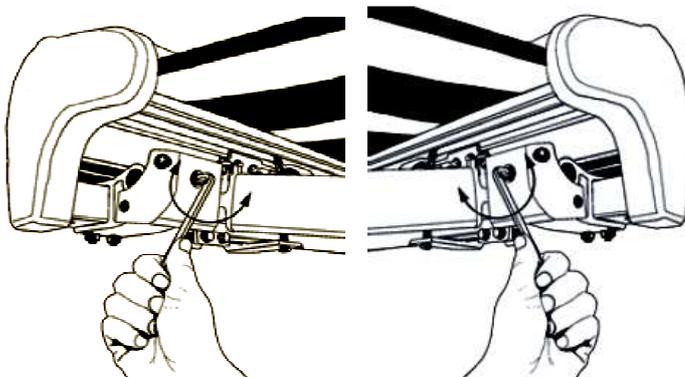

17) Prüfen Sie mit Hilfe der Wasserwaage, ob das Fallprofil sich im Lot befindet.



### 3.7 Montage der Markise Palladio - Deckenhalter

- Die Montage der Deckenhalter ist in der gleichen Reihenfolge und auf die gleiche Weise durchzuführen.
- Achten Sie besonders darauf, dass die montierten Deckenhalter in einer Ebene, d.h. im gleichen Abstand zur Wand entfernt sind.
- An die montierten Deckenhalter befestigen Sie mit Schrauben M10x35 und Unterlegscheiben die Wandhalter. Hängen Sie die Markise in die Halter, so dass die Kassette maximal an den Halter gedrückt wird. Sichern Sie die Kassette mit Hilfe der Schraube auf der unteren Seite.
- Sichern des quadratischen Markisenprofils mit Schrauben M8x65 und montieren anschließend die Kunststoffendkappe.

### 3.8 Montage der Markise Palladio - Dachsparrenhalter

- Die äußeren Dachsparrenhalter sind so nahe wie möglich an der Außenkante der Markise zu montieren. Der sollte proportional auf die Breite verteilt montiert werden.
- Die Montage der Wandhalter ist in der gleichen Reihenfolge und auf die gleiche Weise durchzuführen.
- Befestigen Sie die Dachsparrenhalter mit Holzschrauben an den Dachsparren.
- Analog zum ersten Halter (Basis) bestimmen Sie die Position der restlichen Dachsparrenhalter und montieren diese. Achten sie besonders darauf, dass alle Halter in

einer Ebene und auf einer ebenen Wandfläche montiert werden. Achten Sie besonders darauf, dass die montierten Deckenhalter in einer Ebene, d.h. im gleichen Abstand zum Dachsparren entfernt sind.

- Es ist zu beachten, dass die Dachsparrenhalter symmetrisch aufgeteilt werden – linker/rechter abwechselnd, angefangen von der rechten Seite.
- An die montierten Dachsparrenhalter befestigen Sie mit Schrauben M10x35, Unterlegscheiben und Muttern die Wandhalter. Hängen Sie die Markise in die Halter, so dass das quadratische Profil maximal an die Halter gedrückt wird. Sichern des quadratischen Markisenprofils mit Schrauben M8x65 und montieren anschließend die Kunststoffendkappe.

### 3.9 Elektroantrieb

Der Anschluss sollte von einem Elektriker mit entsprechenden elektrischen Befugnissen und Berufserfahrung durchgeführt werden. Der Anschluss an die Stromversorgung, ist auf Grundlage eines vorher erarbeiteten, individuellen Elektroschaltplans und unter Beachtung der Bedienungsanleitung des Motorenherstellers auszuführen. Es ist eine Einzel- oder Gruppensteuerung mittels einer Ein- oder Mehrkanalfernbedienung möglich.

Die Einstellung der Sender und Empfänger ist mittels der Bedienungsanleitung der Motoren durchzuführen. Bei Inbetriebnahme der Markise ist besonders auf das einwandfreie Ab- und Aufwickeln des Stoffes und die Funktion der Endlagen zu achten.



Der Motor besitzt einen thermischen Schutzschalter, der den Antrieb nach einigen Minuten Dauerbetrieb zum Schutz vor Überhitzung abschaltet. Nach Abschaltung durch die thermische Sicherung, muss eine entsprechende Zeit abgewartet werden, bis der Motor wieder in Betrieb genommen werden kann. Die Länge der Wartezeit kann sich je nach Motortyp und Umgebungstemperatur unterscheiden.

#### Auszuführende Tätigkeiten:

- Anschluss an die Elektroinstallation, Stromanschluss.
- Anschluss an die Elektroinstallation, Steuerung.

#### 3.9.1 Anschluss an die Elektroinstallation

Nach der Montage des Produkts, ist dieses an die vorbereitete Stromversorgung und die Steuerung anzuschließen. Der Anschluss an die Stromversorgung, ist auf Grundlage eines vorher erarbeiteten, individuellen Elektroschaltplans unter Beachtung der Regeln zum Schutz vor Stromschlägen, auszuführen. Der Anschluss sollte von einem Elektriker mit entsprechenden elektrischen Befugnissen und Berufserfahrung durchgeführt werden.

#### Normale Umweltbedingungen:

Solche Bedingungen treten z.B. in Wohn- und Bürogebäuden, Hör-/ und Theatersälen, Schulklassen (ausgenommen sind manche Laboratorien) etc. auf.

#### Umweltbedingungen mit erhöhtem Gefahrenpotential:

Umgebungen mit erhöhtem Gefahrenpotential sind Badezimmer, Duschen, Küchen, Garagen, Kellerräume, Saunas, Räume für Haustiere, Operationssäle in Krankenhäusern, Wasserversorgungsanlagen, Wärmetauscher, Räume mit beschränkter Leitfähigkeit, Campings, offene Gebiete etc.

In Räumen und Gebieten, in denen Bedingungen mit erhöhtem Gefahrenpotential auftreten, sind Geräte mit automatischer Stromabschaltung des beschädigten Produkts z. B. Differentialstromschalter, zu verwenden.

**Differentialstromschalter:**


- Sollten in Bädern, Küchen, Garagen und Kellerräumen verwendet werden,
- Müssen bei Schwimmbädern, Dampfsaunas, Bauplätzen, bei Anschluss von Geräten im Außenbereich, auf Bauernhöfen und Gärtnereien, Campings und Räumen mit Brandgefahr verwendet werden.

Differentialstromschalter dienen lediglich der Ergänzung der Sicherheit vor direktem Kontakt und dürfen nicht das einzige Sicherheitselement darstellen. Ihre Aufgabe ist die Ergänzung der Sicherheit, falls andere Sicherheitssysteme vor direktem Kontakt nicht schützen bzw. bei Unachtsamkeit des Benutzers.

Bei der Montage sind die Sicherheitsvorschriften wie z.B. die Montagemindesthöhe der Elektrogeräte zu beachten.

**Allgemeine Informationen für einen sicheren Anschluss:**

- Der Anschluss sollte von einem Elektriker mit entsprechenden elektrischen Befugnissen und Berufserfahrung durchgeführt werden,
- Beim Anschluss sind die entsprechenden Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften zu beachten,
- Der Elektroanschluss und die Motoreinstellungen sind gemäß der Anleitung des Motorenherstellers vorzunehmen, die dem Produkt beiliegen

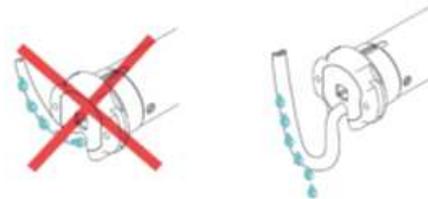

Ein fehlerhafter Anschluss des Motors kann zur Beschädigung des Produkts oder zu einer Gefahrenquelle führen.

**3.9.2 Steuerung**

Die Programmierung der Steuerung (Anlernen der Fernbedienungen, Wettersensoren und anderer Steuerungselemente) ist gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers der Steuerung auszuführen, die dem Produkt beiliegt.

**3.9.3 Inbetriebnahme und Einstellung****Empfehlungen und Tätigkeiten:**

- Die Endlagen (Bewegung des Tuches (Herein-/Herausfahren) sind mit mit Endabschaltern gesichert, die bei der Montage einzustellen sind.
- Die Einstellung der Endlagen ist von einer geschulten Person vorzunehmen, die die entsprechenden Berechtigungen besitzt.
- Die Endlagen sind gemäß der Bedienungsanleitung des Motors einzustellen.
- Vor Inbetriebnahme sind elektrische Messungen von einer Person vorzunehmen, die die entsprechenden Berechtigungen besitzt.

- Der Elektroantrieb darf nicht ohne vorherige Prüfung der korrekten Montage in Betrieb genommen werden.
- Nach Inbetriebnahme dürfen keine Blenden, Seitenkappen abgenommen werden und es darf sich nicht an das Produkt angelehnt oder auf ihm Werkzeug liegengelassen werden.
- An jedem neuen Montageort ist die Wirksamkeit der Löschung der Einstellungen und die Elektroinstallation zu prüfen.

**Nach Inbetriebnahme der Markise ist besonders auf Folgendes zu achten:**

- Das einwandfreie Herein/Herausfahren der Markise und des Stoffes,
- Die korrekte Funktion der Endlagen.



Die eigenmächtige Einstellung der Endlagen durch eine ungeschulte Person, kann zur Beschädigung des Produkts führen.

### **3.10 Manueller Antrieb**

Das Herausfahren der Markise wird durch Drehen der Kurbel bis zum Punkt der vollkommen geöffneten Gelenkarme bei gleichzeitig gespanntem Tuch realisiert.

Schließen der Markise – Erfolgt durch Drehen der Kurbel bis zu dem Punkt, an dem ein leichter Widerstand spürbar wird.

Die 11:1 Getriebe besitzen keinen Überdrehungsschutz (sog. Mechanische Endlagen).

Bei Nutzung der Markise mit manuellem Antrieb wird die auf die Kurbel ausgeübte Kraft über das Getriebe um ein Vielfaches potentielliert. Eine zu hohe Kraftaufwendung, insbesondere beim Schließen der Markise, kann zur Beschädigung des Stoffes führen.

Es ist darauf zu achten, dass die Markise nicht überdreht wird, d.h. dass sich der Stoff von unten auf das Wickelrohr aufwickelt. Dies kann zur Lösung des Stoffes vom Wickelrohr, zur Beschädigung oder fehlerhafter Funktion der Markise führen.

---

## 4 Abschließende Bemerkungen

### 4.1 *Vollständigkeit und Zustand bei Auslieferung*

Die Firma SELT setzt alles daran, dass das gelieferte Produkt mit der Bestellung übereinstimmt. Die Prüfung auf Vollständigkeit unterliegt jedoch der Verantwortung des Erwerbers und sollte bei Lieferung der Ware erfolgen. Unstimmigkeiten der Ware sollten direkt dem Fahrer/Lageristen/Monteur gemeldet werden und auf den Lieferdokumenten oder der Empfangsbestätigung vermerkt werden, unter Vorbehalt des Verlustes von Forderungen hierzu. Die Prüfung auf sichtbare Mängel ist bei Lieferung der Ware vorzunehmen und gehört in den Verantwortungsbereich des Erwerbers. Als sichtbare Mängel werden angesehen: mechanische Beschädigungen, Kratzer, Risse, etc. Die Firma SELT verpflichtet sich eventuell fehlende bzw. sichtbar beschädigte Teile die ausgetauscht werden müssen, in der kürzest möglichen Zeit nachzuliefern.

### 4.2 *Allgemeine Transport- und Lagerbedingungen des Produkts*

- Das Produkt wird fabrikmäßig in Kartonage verpackt, um es vor Beschädigungen während des Transports, der Lagerung oder dem Transport an seinen Montageort zu schützen.
- die Produkte sind zum Transport / zur Lagerung, gemäß den auf der Verpackung befindlichen Pfeilen zu stellen.
- Die Ware ist so zu lagern, dass die Verpackung nicht eingedrückt werden kann, da dies zu dauerhaften Beschädigungen der Ware führen kann.
- Zum Transport fertig verladene Ware, ist vor Verrutschen und Beschädigungen während des Transports zu sichern (z.B. Distanzstücke, Sicherheitsgurte, etc.).
- während des Transports sind die Produkte vor Regen- oder Schneefall zu schützen.
- Die Lagerplätze müssen trocken, gelüftet und vor schädlichen Umwelteinflüssen gesichert sein (z.B. Sonneneinstrahlung, Regen usw.).
- In Fällen, in denen das Gewicht der Ware 25 Kg überschreitet, ist die Verlagerung an den Ort der Endmontage von mind. 2 Personen durchzuführen.

## 5 Kennzeichnung und Beschriftung mit dem CE-Zeichen


### 5.1 Übereinstimmung des Produkts mit der CE-Norm

Die von der Firma SELT hergestellte Palladio Markise erfüllt die Grundanforderungen der vom Polnischen Komitee für Normung als PN-EN 13659 geführten Norm. Dies bestätigt die Leistungserklärung des Herstellers und die Kennzeichnung des Produktes mit dem CE- Zeichen.


*Um den Zustand zu wahren und um die sichere Nutzung und Pflege des Systems zu gewährleisten, sind die Vorgaben der Montageanleitung (11.5.1) und der technischen Dokumentation (11.5.2) einzuhalten.*

### 5.2 Zusatzinformationen zur CE-Kennzeichnung

a) Kennzeichnung auf dem Produkt:

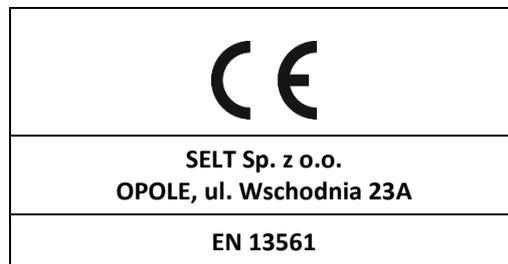

b) Kennzeichnung auf den Zusatzdokumenten

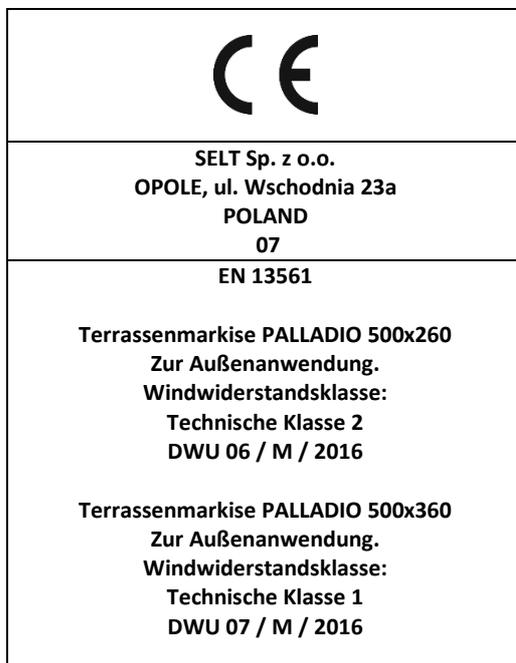



Gemäß dem Gesetz vom 29 Juli 2005 zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten, ist die Entsorgung von Geräten mit dem Zeichen eines durchgekreuzten Mülleimers im Hausmüll verboten. Der Benutzer ist dazu verpflichtet Elektro- und Elektronikgeräte an den entsprechenden Sammelstellen zu entsorgen.

Die oben genannten Verpflichtungen sind entstanden, um die Mengen an Elektro- und Elektronikabfall zu begrenzen und die Sammlung und das Recycling dieser Komponenten sicherzustellen. Diese Geräte beinhalten keine gefährlichen Stoffe, die besonders negativen Einfluss auf die Umwelt und Gesundheit von Menschen haben.